

Nº5 105

Nº5 105 MC

PLADESPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

mark
LeVINSON®

VIGTIGT:**LÆS, FØR DU FORTSÆTTER!**

- Læs og følg vejledningen.
- Gem alle vejledninger som reference.
- Gem alt indpakningsmateriale. N°5105 bør kun flyttes eller sendes i sin originale emballage, så risikoen for transportskader minimeres.

VIGTIGE SIKKERHED SANVISNINGER**SE DEN EKSTRA SIKKERHEDSVEJLEDNING, DER MEDFØLGER I PAKKEN**

FØLG VEJLEDNINGEN HERUNDER FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD ELLER SKADE.

1. Undgå elektrisk stød ved aldrig at åbne motorkabinettet.
2. Undgå elektrisk stød ved altid at slutte N°5105 til en stikkontakt med jord.
3. Hvis strømkablet, der leveres med N°5105, er for kort til at nå en stikkontakt, skal du anvende en kraftig forlængerledning med jord.
4. Brug N°5105 i et miljø med reguleret temperatur.
5. Installér enheden iht. producentens vejledning.
6. Oplysninger om strømkrav findes i betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på, at forskellige driftsspændinger kan medføre, at der skal bruges et andet strømkabel og/eller stikprop.
7. Slut aldrig effektforstærkerudgange direkte til enhedens stik.


I tilfælde af skade, eller hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til Mark Levinsons autoriserede forhandler.

Tak fordi du valgte at købe en N°5105 pladespiller. I næsten 50 år har kræsne lydentusiaster valgt Mark Levinsons produkter for deres luksuriøse kvalitet og fantastiske lyd. Robuste materialer, overdådig finish, dristigt design og en enestående ydeevne er værdsatte kendetegn for Mark Levinson-brandet. N°5105 pladespilleren er fremstillet af de fineste materialer med verdens ypperste teknologi og forarbejdning og vil give dig enestående ydelse i mange år frem i tiden.

Du opnår den bedste ydeevne, hvis du læser denne vejledning og følger anvisningerne om udpakning og opsætning omhyggeligt.

INDHOLDET I PAKKEN**DELE**

- 1 - Kabinett med monteret tonearm
- 2 - Pladevægt
- 3 - Pladetallerken
- 4 - Justeringskabelon

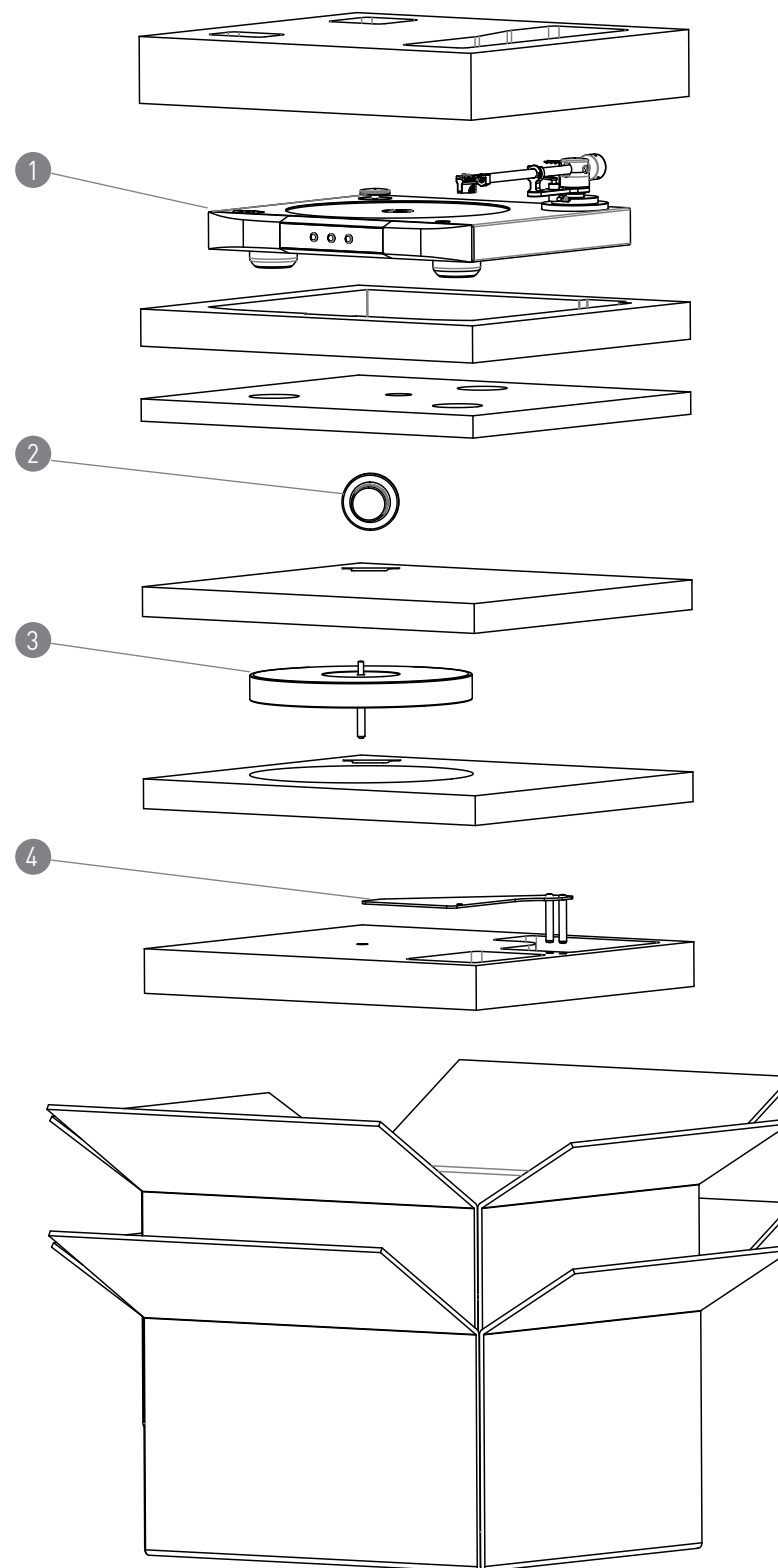

OPSÆTNING

KLARGØRING

For at undgå transportskader leveres din N°5105 omhyggeligt indpakket i specialdesignet emballage og i delvist samlet tilstand. Sørg for at have tilstrækkelig bordplads, når du udpakker N°5105 og sætter den op. Vi anbefaler mindst 60 x 60 cm bordplads til opsætningen.

UDPAKNING AF KASSEN

Det er vigtigt, at du gemmer indpakningsmaterialerne og kassen for det tilfælde, at du får brug for at sende eller flytte din N°5105. Tag kabinettet ud, og placér det på det sted, hvor pladespilleren skal stå. N°5105 skal placeres på en plan, lige overflade, der er stærk nok til at bære dens betragtelige vægt (34 kg). Dette gør opsætningen lettere og belaster hovedlejet mindst muligt. Jo stærkere og bedre isoleret hylden eller bænken er, jo bedre lyd vil N°5105 kunne levere.

- Udpak disse dele, og sæt dem til side:

Justeringskabelon

Pladevægt

Strømkabler

Anti-skatingvægt

Lejeolie

Drivrem

30 cm LP-omslag indeholdende vejledningen og plademåtten

NIVEAUREGULERING

Efter placering af kabinettet kan du niveauregulere pladespilleren ved at dreje kabinettets tre fødder. Drej fødderne mod højre for at sænke kabinettet og mod venstre for at løfte det. Brug det indbyggede vaterpas til justeringen.

MONTERING AF PLADETALLERKEN

Fjern dæklisten over lejhullet.


Placér forsigtigt pladetallerkenen i lejet. Sæt den langsomt i. Den skal glide let på plads. **Lad ikke pladetallerkenen falde ned i lejhullet, da dette kan beskadige lejet.**

Drej pladetallerkenen med hånden for at sikre, at den drejer let. Lad pladetallerkenen sætte sig i ca. 15 minutter, før du tænder motoren.

Bemærk: Lejet er smurt fra fabrikken, og det er generelt vedligeholdelsesfrit. Lejeolien følger med i tilfælde af, at service skulle blive påkrævet på et senere tidspunkt.

MONTERING AF DRIVREM

Placér den medfølgende drivrem omkring pladetallerkenen (1) og dernæst omkring remskiven (2). Drej pladetallerkenen med hånden for at justere drivremmen på gevindet. **Brug ikke skarpt værktøj eller en spids pincet. Dette kan beskadige drivremmen, pladetallerkenen og remskiven.**

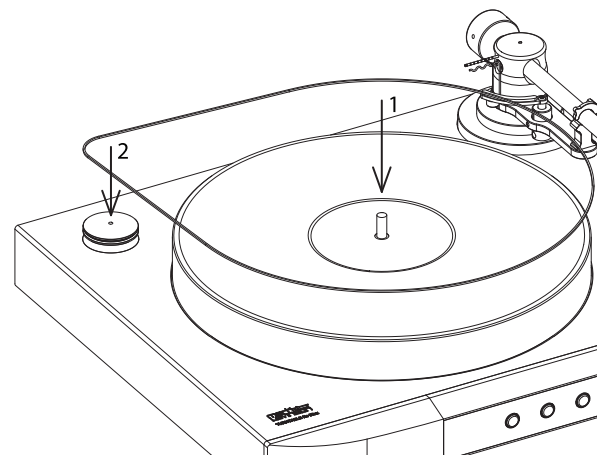

TONEARM


Opsætning med standardpickup

Hvis du har købt en N°5105 MC, vil pickuppen være monteret og tonearmen justeret. Du skal kun indstille anti-skating (som beskrevet på næste side).

PÅSÆTNING OG JUSTERING AF PICKUP

(Hvis du har købt en N^o5105 MC, medfølger en allerede påsat og kalibreret pickup, og du kan springe dette afsnit over).

Hvis du vælger at sætte en anden pickup på, skal du anvende den medfølgende justeringsskabelon til justering af din pladespiller. Brug det inderste gitter på skabelonen til justering af din pickup.

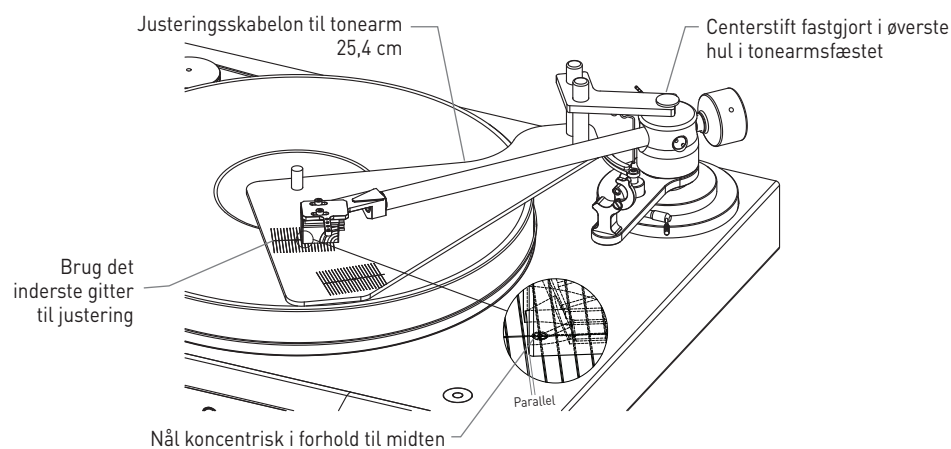

Hvis du vil ændre højden på tonearmen (justering af VTA, vertikal sporingsvinkel), skal du løsne låseskruen til VTA (M4-skrue) på bagsiden af armens base. Brug en 2 mm sekskantnøgle. **Vær yderst forsigtig, når du flytter tonearmen, og forsøg ikke at trække den ud.** Tonearmen er forbundet til printkortet inde i pladespilleren til output af signalet.

Azimutvinklen kan justeres ved at løsne azimut-låseskruen (M3-skrue) ved tonearmsbasen med en 1,5 mm sekskantnøgle.

- Til pickupper med gevindskårne monteringshuller skal du anvende de skruer, der leveres af pickuppens producent. Andre skruer passer muligvis ikke korrekt og kan medføre skade på gevindet og pickupperen.
- Til pickupper med gennemgående monteringshuller skal du anvende det tilbehør, der fulgte med tonearmen. Sørg for at bruge spændskiver under skruehovederne.
- Tonearmens ledninger er farvekodede som følger:
 - Rød – højre kanal, strømførende
 - Grøn – højre kanal jord
 - Hvid – venstre kanal, strømførende
 - Blå – venstre kanal jord.

Bemærk, at hvis din gramfonforforstærker vender polariteten, skal du bytte om på de strømførende ledninger og ledningerne til jord til pickupperen, dvs. rød ledning til grøn terminal og grøn ledning til rød terminal. Byt ikke om på kanalerne.


- Brug en pincet eller en lille spidstang til at tage fat i midten af stikket til den røde ledning – ikke i selve ledningen – og skub det ind i pickuppens højre terminal til strømførende ledning. Tilslut de øvrige stik på samme måde. Undgå at beskadige pickupperen, og tryk ikke stikkene helt ind.
- Placér justeringsskabelonen på spindlen med bagsiden mod tonearmens base, og skub pladespindlen gennem hullet.

Bemærk, at følgende trin til justering af pickupperen skal udføres uden nålebeskytter eller anden beskyttelse påsat. Pas på ikke at støde eller beskadige nålen eller nålerøret.

- Før tonearmen ind over justeringsskabelonen, så nålen er så tæt på midten af gitteret, som muligt. Indstil kontravægten, så nåletrykket lige præcis er nok til at forhindre, at nålen bevæger sig, når den hviler på skabelonen. Sørg for at løfte nålen op fra skabelonen, mens kontravægten justeres, så du ikke beskadiger nålen eller nålerøret.
- Lad diamantnålen hvile mod midten af justeringsskabelonen, og lys med en lommelygte fra forsiden af pickupperen for at tjekke, at nålerøret flugter med linjerne på skabelonen. Det er uvæsentligt, om nålehuset flugter nøjagtigt, blot at nålerøret gør. Justér pickuppens monteringsskrue og kontravægt efter behov i løbet af denne proces.

INDSTILLING AF ANTI-SKATING

Med moderne tonearme og pickupper er det ikke alle brugere, der ønsker at slå anti-skating til. N^o5105s anti-skatingenhed sidder på tonearmens rotationsakse.

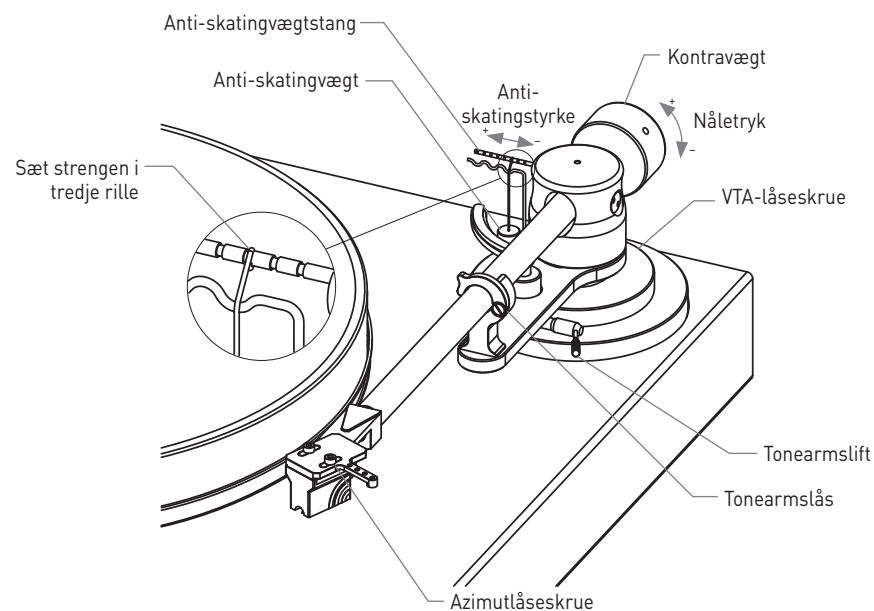


Hvis din pladespiller har en fabriksmonteret pickup, skal anti-skatingvægten placeres i den tredje rille på anti-skating-vægtstangen og føres til den inderste bølge i støtten til stangen (se tegningen herover). Hvis du monterer din egen pickup, kan anti-skatingstyrken indstilles ved at flytte vægten mellem de forskellige riller.

- Læg en plade på pladetallerkenen, tænd motoren, og placér nålen i en pladerille. Kig forfra, og læg mærke til, om nålerøret bøjer, mens pladen spiller, eller om tonearmen giver sig, når nålen løftes ud af rillen. Hvis nålerøret bøjer mod midten af pladen (dvs. tonearmen tvinges væk fra midten af pladen) er anti-skatingstyrken indstillet for højt. Styrken kan reduceres ved at flytte vægten mod rotationsaksen.
- Tjek anti-skatingstyrken flere steder mellem yderste og inderste rille på pladen, og justér vægten efter behov. Hvis strengen flyttes til en rille længere væk fra rotationsaksen, øges anti-skatingeffekten, og hvis den flyttes nærmere, reduceres anti-skatingeffekten.
- Desuden kan anti-skating justeres ved at lytte til en plade. Kraftig forvrængning i venstre kanal angiver for kraftig anti-skatingstyrke, mens forvrængning i højre kanal angiver, at anti-skatingstyrken er for lille.

TILSLUTNING AF N°5105

Tilslut N°5105 i 3 trin:

1. Slut venstre og højre RCA-terminaler til gramfonindgangene på en forforstærker ved hjælp af tilslutningskabler af god kvalitet.
2. Slut jordterminalen til jordterminalen på forforstærkerens gramfonindgang.
3. Vælg det strømkabel, der passer til dit område, og slut enheden til en stikkontakt.

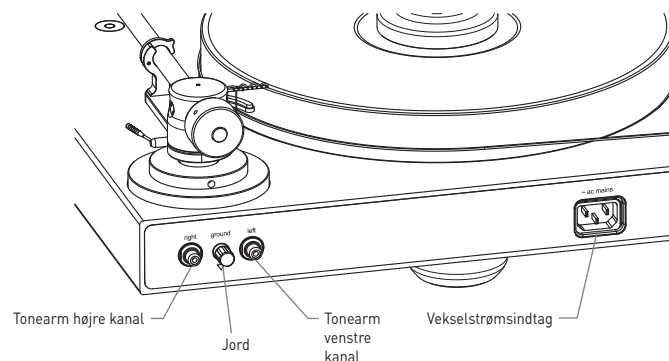

GENEREL BRUG

- Den bedste ydeevne opnås efter mindst 20 timers indkøring.
- Du kan eksperimentere med forskellige plademåtter, men sørg for at tjekke igen og regulere VTA-indstillingen efter behov.

BETJENING

BETJENING AF PLADESPILLEREN


Når du forbinder N°5105 til lysnettet, går den omgående i *Standby*, hvilket vises med en langsomt blinkende lysring omkring knappen stop/standby.

- Start pladetallerkenen ved at trykke på knappen for den ønskede hastighed. Lysringen omkring hastighedsknappen lyser konstant, og pladetallerkenen starter langsomt op til den valgte hastighed. Hastigheden øges langsomt for at mindske slid på drivremmen.
- Når du vil standse pladetallerkenen, skal du trykke én gang på knappen stop/standby. Lysringen omkring knappen stop/standby lyser konstant, og pladetallerkenen holder langsomt op med at dreje (grundet dens store masse).
- Når du vil stille N°5105 tilbage i *Standby*, skal du holde knappen stop/standby inde i tre sekunder. Lysringen omkring knappen stop/standby begynder at blinke langsomt som tegn på, at enheden står i *Standby*.

BETJENING AF TONEARMEN

- Åbn clipsen på tonearmen.
- Hæv tonearmen ved at dreje tonearmsliften med uret.
- Placér nålen over yderste rille på vinylpladen.
- Sænk nålen ned på pladen ved at dreje tonearmsliften mod uret.
- Når pladen er spillet færdig, skal du hæve tonearmen igen og manuelt føre den tilbage til hvilestillingen.

MÅL

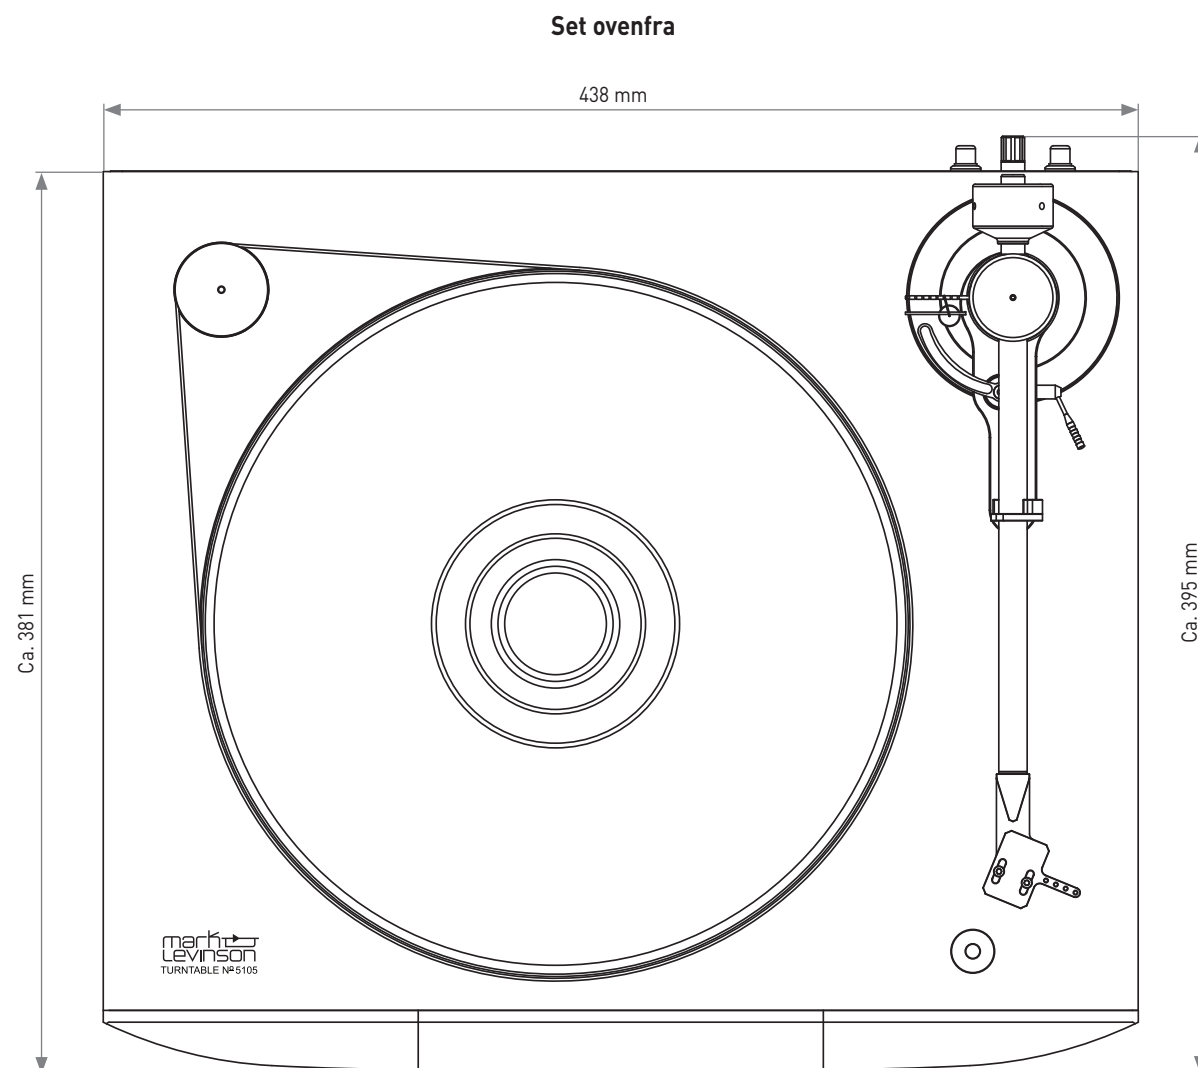

SPECIFIKATIONER

PLADESPILLER N°5105 / TEKNISKE DATA

Mål: 438 mm x 395 mm x 154 mm

Vægt: 34 kg

Drevsystem: Integreret vekselstrømsmotor

Hastigheder: 33 1/3 o/min. og 45 o/min.




Strømforsyning: Intern veksel- /jævnstrømsadapter. Indgangsspænding 100-260 V vekselstrøm, 50-60 Hz

Leje: Højpræcisionsleje

Kabinet: 438 mm x 380 mm x 50 mm. Aluminium. 3 højdejusterbare fødder

Pladetallerken: \varnothing 299 mm x 34 mm. Aluminium. Vægt: 6 kg

Tonearm: Effektiv længde 25,4 cm. Monteringsafstand 237,8 mm. Overhæng 16,2 mm, justerbar højde

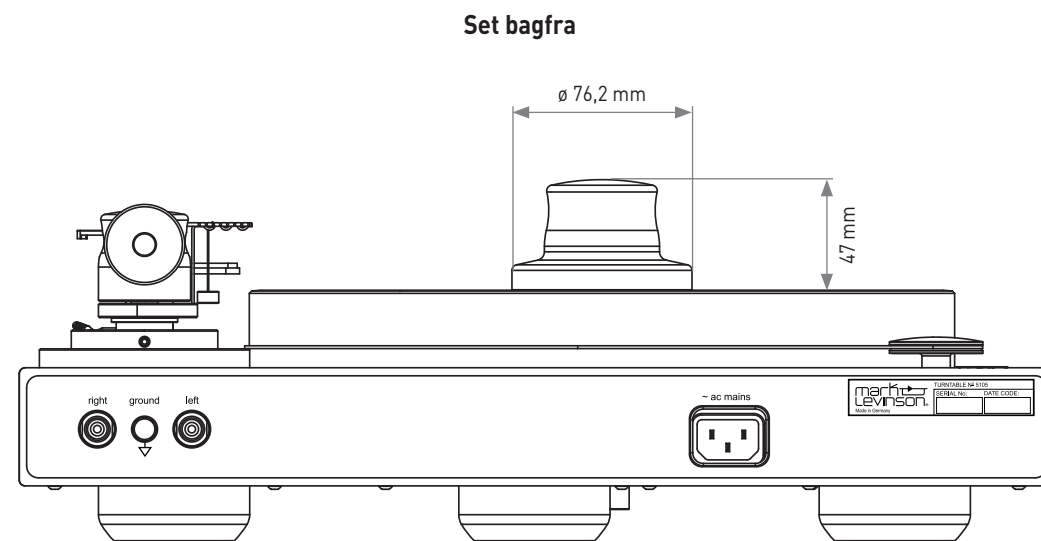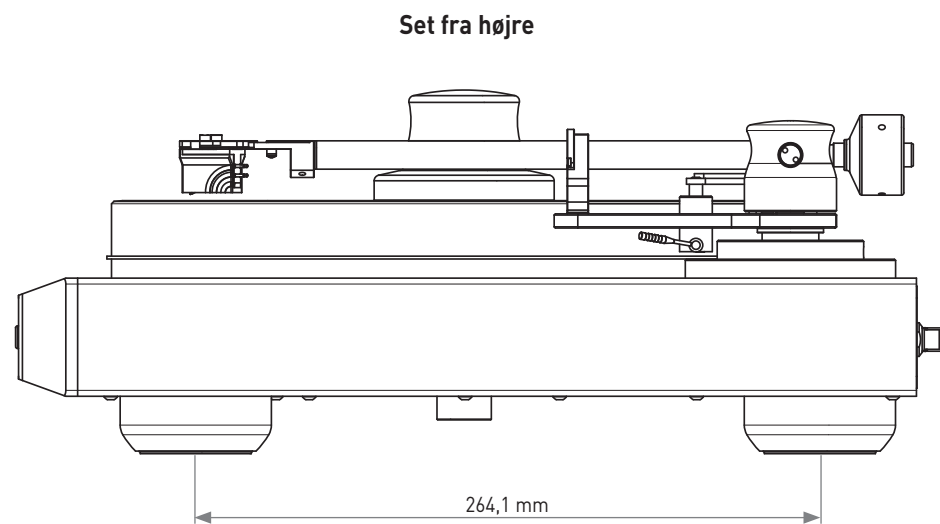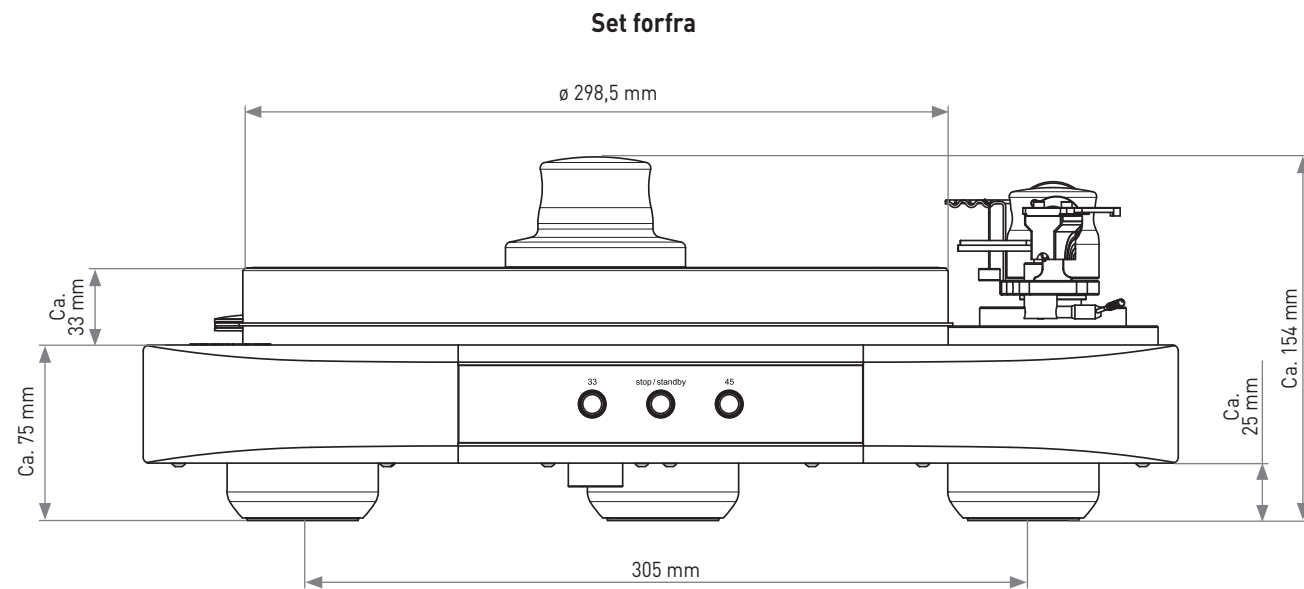

Yderligere oplysninger finder du på www.MarkLevinson.com



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329 USA

(818) 893-8411 (kun USA)

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder
forbeholdes.

Mark Levinson er et registreret varemærke tilhørende HARMAN International
Industries, Incorporated, der er registreret i USA og/eller andre lande.

Varenr. 070-00006 (rev. B.0)

www.MarkLevinson.com