

Nº5 105

Nº5 105 MC


SKIVSPELARE BRUKSANVISNING

mark
LeVINSON®

VIKTIGT:**LÄS DETTA INNAN DU FORTSÄTTER!**

- Läs igenom och följ alla anvisningar
- Behåll alla anvisningar för din referens.
- Spara allt förpackningsmaterial. För att minska risken för transportskador bör N°5105 endast flyttas och fraktas i sin originalförpackning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR**SE YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR SOM MEDFÖLJER I FÖRPACKNINGEN**

 **FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA FAROR OCH/ELLER PERSONSKADOR.**

1. För att undvika elektriska stötar, får motorns kåpa inte öppnas.
2. För att undvika elektriska stötar måste N°5105 alltid anslutas till ett jordat uttag.
3. Om den strömsladd som medföljer N°5105 inte räcker fram till uttaget, kan en slitstark, jordad förlängningsladd användas.
4. N°5105 får endast användas i miljöer med kontrollerad temperatur.
5. Installationen ska ske i enlighet med tillverkarens anvisningar.
6. Se bruksanvisningen för strömkrav. Var uppmärksam på att olika driftspänningar kan kräva andra typer av sladdar och/eller anslutningskontakter.
7. Anslut aldrig effektförstärkarens utgångar direkt till någon av enhetens anslutningar.

Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Mark Levinson i händelse av skador eller om du har några frågor.


Tack för att du har investerat i en N°5105-skivspelare. I nära 50 år, har insiktsfulla personer valt produkter från Mark Levinson för dess lyxiga kvalitet och avslöjande ljud. Stabila material, påkostad finish och djärv formgivning är hyllade egenskaper hos varumärket Mark Levinson. Skivspelaren N°5105 är tillverkad av de bästa materialen och den bästa tekniken med det bästa yrkeskunnandet i världen och kommer att leverera enastående prestanda i många år framöver.

För optimal prestanda bör du läsa vägledningen och noggrant följa anvisningarna för uppackning och installation.

FÖRPACKNING

DELAR

- 1 - Chassi med monterad tonarm
- 2 - Vikt för skiva
- 3 - Skivtallrik
- 4 - Justeringsmall

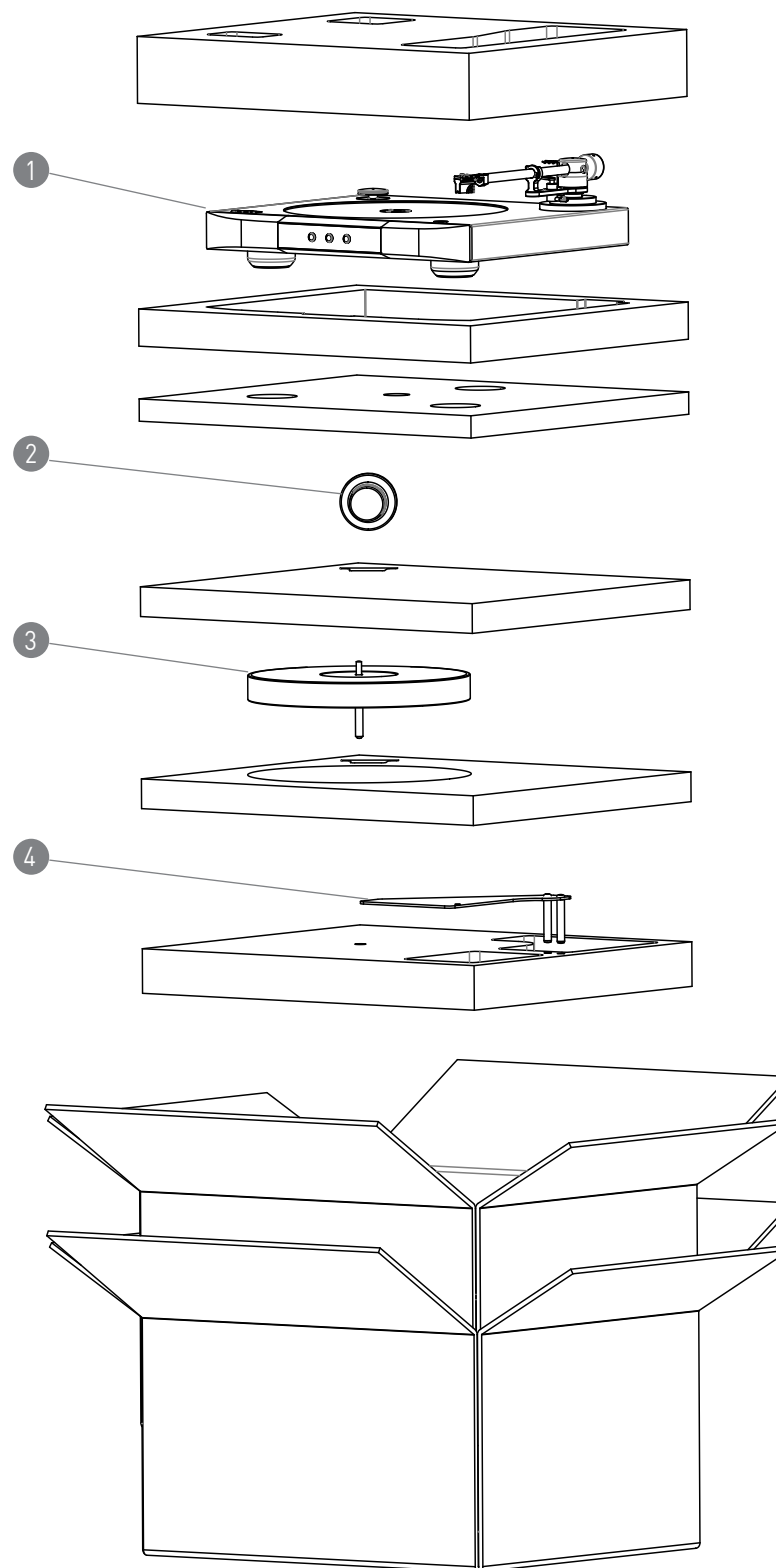

MONTERING

FÖRBEREDELSE

För att undvika transportskador levereras din N°5105 delvis färdigmonterad i en noggrant utformad förpackning. Se till att du har gott om ledigt plant utrymme för att packa upp och montera din N°5105. Vi rekommenderar en plan yta på minst 60 x 60 cm för monteringen.

PACKA UPP KARTONGEN

Det är viktigt att du sparar förpackningsmaterialet och kartongen för frakt och flytt av N°5105. Ta ur chassit och ställ det på den avsedda ytan. N°5105 måste placeras på en plan, jämn yta som kan bära dess betydande vikt (34 kg). Detta gör monteringen enklare och orsakar mindre påfrestning på huvudlagret. Ju starkare och bättre isolerad hyllan eller stället är, desto bättre kommer N°5105 att låta.

- Plocka upp och lägg följande saker åt sidan:
 - Justeringsmall
 - Vikt för skiva
 - Strömsladdar
 - Antiskating-vikt
 - Lagerolja
 - Rem
 - 12 tums LP-fodral innehållande bruksanvisningen och skivtallriken matta

NIVELLERING

När du har ställt upp chassit kan du nivellera skivspelaren genom att vrida på de tre fötterna i chassit. Vrid fötterna åt höger för att sänka chassit och åt vänster för att höja det. Använd det inbyggda vattenpasset för justeringen.

MONTERA SKIVTALLRIKEN

Dra bort skyddsremsan över lagerhålet.


Montera skivtallriken försiktigt på lagret. Se till att den glider på plats sakta och lätt. **Släpp inte ner skivtallriken i lagerhålet, då detta kan skada lagret.**

Vrid skivtallriken för hand för att kontrollera att den snurrar lätt. Låt skivtallriken sitta på plats i cirka 15 minuter innan du slår på motorn.

Obs! Lagret är inoljat i fabriken och är i allmänhet underhållsfritt. Lageroljan medföljer utan kostnad i händelse av eventuell framtida service.

MONTERA REMMEN

Placera den medföljande remmen runt skivtallriken (1) och remskivan (2). Vrid skivtallriken för hand så att remmen justeras i spåret. **Använd inte vassa verktyg eller spetsiga pincetter. Detta kan skada remmen, skivtallriken och remskivan.**

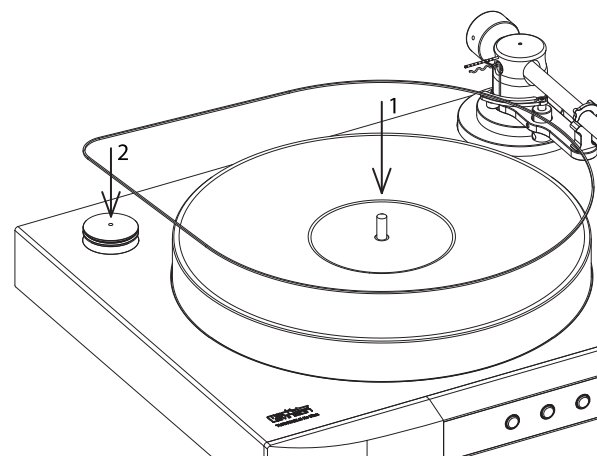

TONARM


Montering med standardpickup

Om du har köpt en N°5105 MC, kommer pickupen att vara monterad och tonarmen justerad. Det enda du behöver göra är att ställa in antiskating-funktionen (enligt beskrivningen på nästa sida).

MONTERING OCH JUSTERING AV EN PICKUP

(Om du har köpt N°5105 MC, medföljer en förmonterad och kalibrerad pickup. I detta fall kan du hoppa över detta avsnitt.)

Om du väljer att montera en annan pickup, använder du den medföljande justeringsmallen för att justera den för din skivspelare. Använd mallens inre rutnät för att justera din pickup.

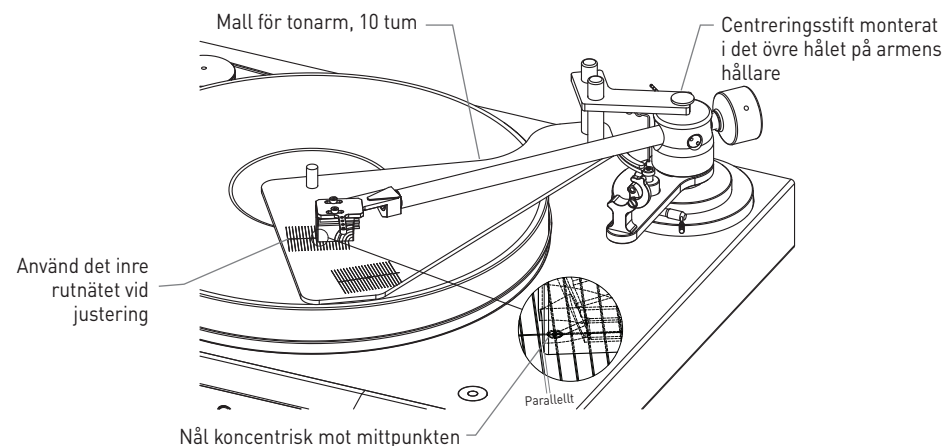

För att justera tonarmens höjd (VTA-justering), lossar du låsskruven för VTA (M4-justeringsskruv) på baksidan av armens fäste, med hjälp av en 2 mm insexnyckel.

Var väldigt försiktig när du flyttar tonarmen och försök inte att dra ut den. Tonarmen är invändigt ansluten till kretskortet för utsignalen.

Azimut kan justeras genom att lossa på låsskruven för azimut (M3-justeringsskruv) i huvuddelen, med hjälp av en 1,5 mm insexnyckel.

- För pickuper med gängade monteringshål använder du de medföljande skruvarna från pickupens tillverkare. Andra skruvar kanske inte passar och kan orsaka skador på gängorna och pickupen.
- För pickuper med genomgående monteringshål använder du den hårdvara som medföljer tonarmen. Se till att du använder brickor under skruvskallarna.
- Tonarmens ledare är färgkodade enligt följande:

Röd – höger signal
Grön – höger jord
Vit – vänster signal
Blå – vänster jord

Observera att du kan växla pickupens ledare för signal och jord, dvs. röd ledare till grön anslutning och grön ledare till röd anslutning., om din phono-förförstärkare inverterar polariteten. Växla inte kanalerna.


- Ta tag med hjälp av en pincett eller en tång med smal spets, mitt på den röda ledarens kontakt – inte i själva ledaren – och tryck fast den på pickupens högra kontaktstift för signal. Anslut de återstående kontaktarna på motsvarande sätt. För att undvika skador på pickupen bör du inte trycka in kontaktarna helt.
- Placera justeringsmallen på centrumpinnen med baksidan mot tonarmens fäste och för centrumpinnen genom hålet.

Observera att följande steg för att justera pickupen ska genomföras utan eventuella nålskydd och/eller skyddsanordningar. Var försiktig så att du inte slår i eller skadar nålen eller nålröret.

- För tonarmen över justeringsmallen så att nålen är så nära rutnätets mittpunkt som möjligt. Ställ in motvikten för precis lagom nedåtriktad kraft för att undvika att nålen vidrör eller vilar mot mallen. Se till att du lyfter nålen från mallen när du justerar motvikten så att nålen och skyddet inte skadas.
- Med diamantnålen vilande i mitten av justeringsmallen, använder du en ficklampa och tittar från pickupens framsida för att justera nålröret mot rutnätets linjer på mallen. Justeringen av pickupens hållare är inte relevant jämfört med nålröret. Justera pickuphållarens monteringskruvar och motvikt efter behov i denna process.

INSTÄLLNING AV ANTISKATING

Med moderna tonarmar och pickuper föredrar vissa användare att inte aktivera antiskating-anordningar. Antiskating-anordningen på N°5105 är monterad på tonarmens svängtapp.

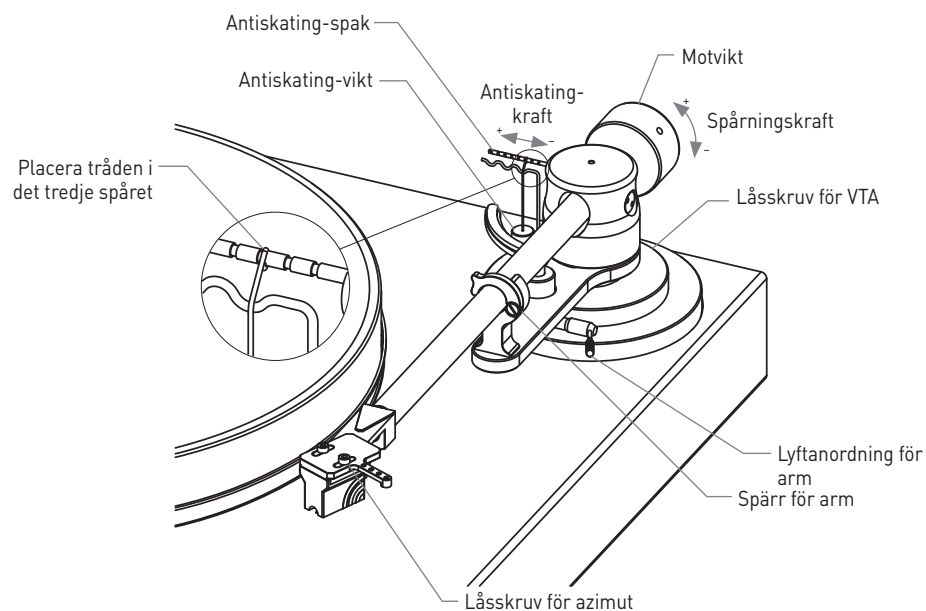


Om din skivspelare har en fabriksmonterad pickup, ställer du in antiskating-vikten på det tredje spåret på antiskating-spaken och för den till den innersta vågformen på trådstödet (se referensbild ovan). Om du installerar din egen pickup kan antiskating-kraften justeras genom att flytta viktlinjen till olika spår.

- Lägg en skiva på skivtallriken, slå på motorn och sätt ner nålen på skivan. Genom att titta från framsidan ser du om nålröret böjs när du spelar skivan, eller om tonarmen rör sig när du lyfter upp nålen ur spåret. Om nålröret böjs mot skivans mitt (dvs. tonarmen tvingas bort från skivans mittpunkt) är antiskating-kraften för hög. Kraften kan minskas genom att flytta viktlinjen mot den centrala svängpunkten.
- Kontrollera antiskating-kraften vid flera punkter mellan skivans yttre och inre spår och justera vikten efter behov. Genom att flytta linans ögla till ett spår som är längre ifrån svängtappen ökar antiskating-funktionen, och genom att flytta den närmare så minskar antiskating-funktionen.
- Det går även att justera antiskating-funktionen genom att lyssna på en skiva. Överdriven distorsion i vänster kanal betyder att det är för mycket antiskating-kraft och distorsion i höger kanal betyder att det inte är tillräckligt med kraft.

ANSLUTNING AV N°5105

Anslut N°5105 i tre steg:

1. Anslut höger och vänster RCA-kontakt till phono-ingångarna på en förstärkare med en anslutningskabel av hög kvalitet.
2. Anslut jordanslutningen till jordanslutningen på förstärkarens phono-ingång.
3. Välj lämplig strömsladd för ditt område och anslut den till vägguttaget.

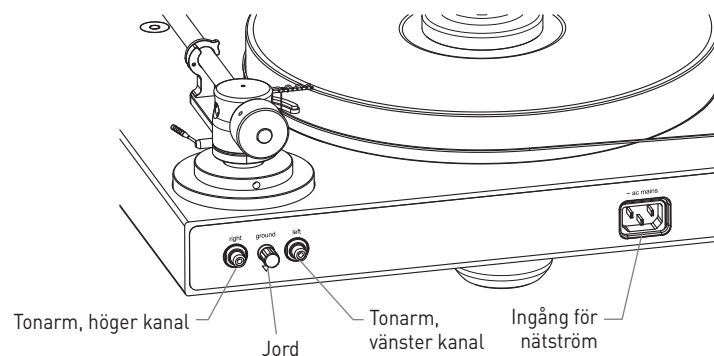

ALLMÄN ANVÄNDNING

- För bästa prestanda krävs minst 20 timmars inkörningstid.
- Du kan experimentera med olika mattor på skivtallriken, men se till att du kontrollerar om och justerar VTA-inställningen efter behov.

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING AV SKIVSPELAREN


När N°5105 ansluts till vägguttaget går den omedelbart in i *Standby*-läge, vilket markeras av en långsamt blinkande ring kring stop/standby-knappen.

- Tryck på knappen som är märkt med önskad hastighet, för att starta skivtallriken. Den belysta ringen kring hastighetsknappen tänds och skivtallriken ökar långsamt till den valda hastigheten. Hastigheten ökar långsamt för att minimera slitaget på remmen.
- Tryck på stop/standby en gång för att stanna skivtallriken. Den belysta ringen kring stop/standby tänds och skivtallriken stannar långsamt (på grund av dess höga massa).
- För att ställa tillbaka N°5105 i *Standby*-läge, trycker du på och håller in stop/standby i tre sekunder. Den belysta ringen kring stop/standby börjar att blinka sakta, för att markera att enheten är i *Standby*.

ANVÄNDA TONARMEN

- Öppna tonarmens spärr.
- Lyft tonarmen genom att vrida spaken på tonarmens lyftanordning medurs.
- Placera pick-upen över inledningsspåret på en vinylskiva.
- Sänk ner nålen på skivan genom att vrida spaken på tonarmens lyftanordning moturs.
- När skivan är färdigspelad, lyfter du tonarmen igen och för den manuellt tillbaka till viloläget.

MÅTT

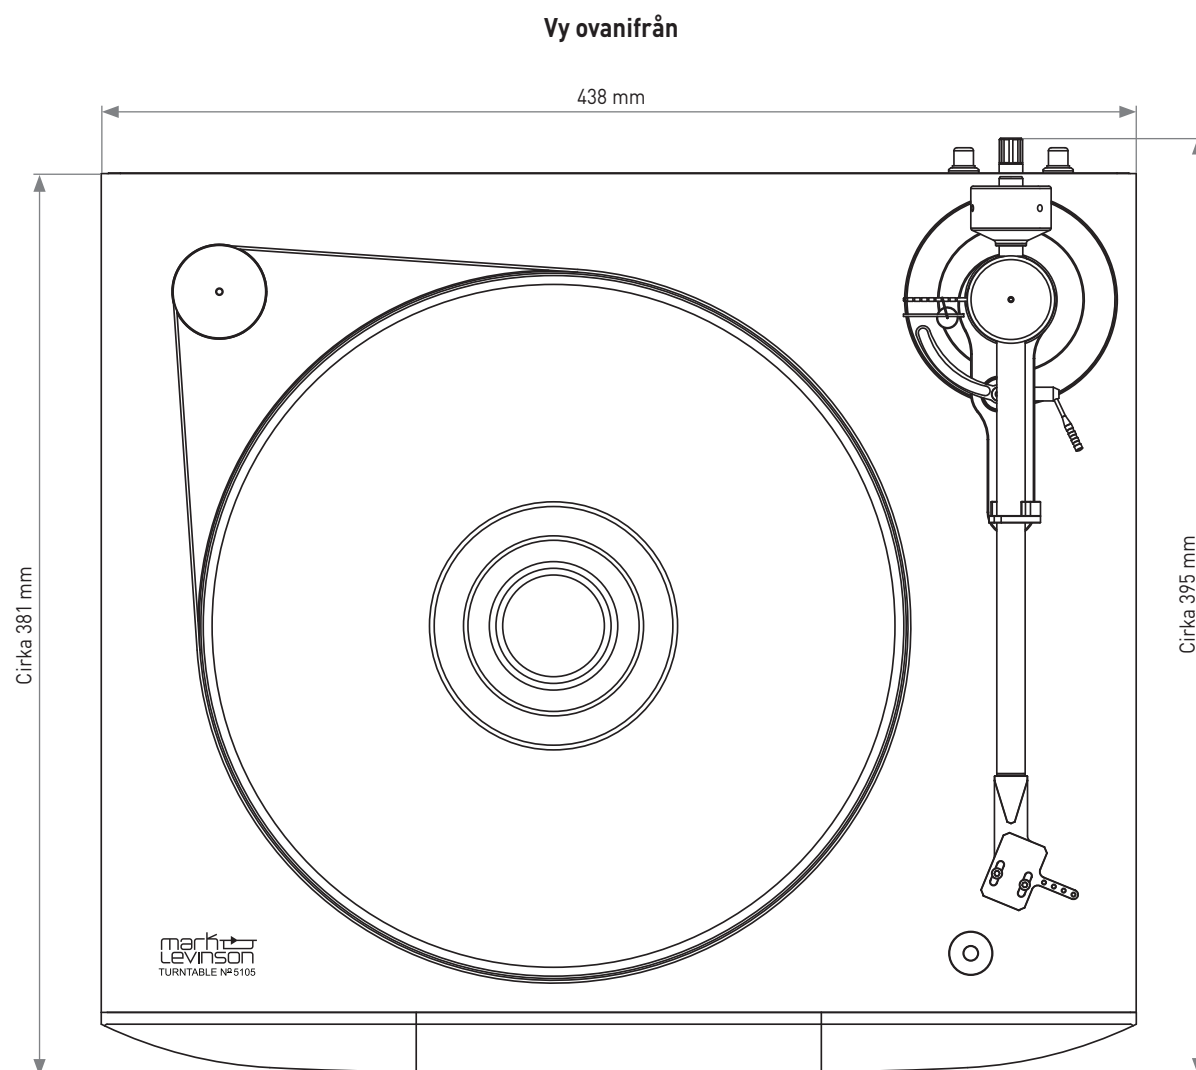

SPECIFIKATIONER

SKIVSPELARE N°5105 / TEKNISKA DATA

Mått: 438 x 395 x 154 mm

Vikt: 34 kg

Drivsystem: Inbyggd växelströmsmotor

Hastighetsområde: 33 1/3 varv/min och 45 varv/min

Strömförsörjning: Inbyggd AC till DC-adapter, inspänning 100 till 260 V AC, 50-60 Hz


Lager: Lager med hög precision

Chassi: 438 x 380 x 50 mm; aluminium; tre fötter med justerbar höjd


Skivtallrik: diameter 299 mm x 34 mm, aluminium, vikt: 6 kg

Tonarm: Effektiv längd 25,4 cm, monteringsavstånd 237,8 mm; överhäng 16,2 mm, justerbar i höjd


Vy framifrån

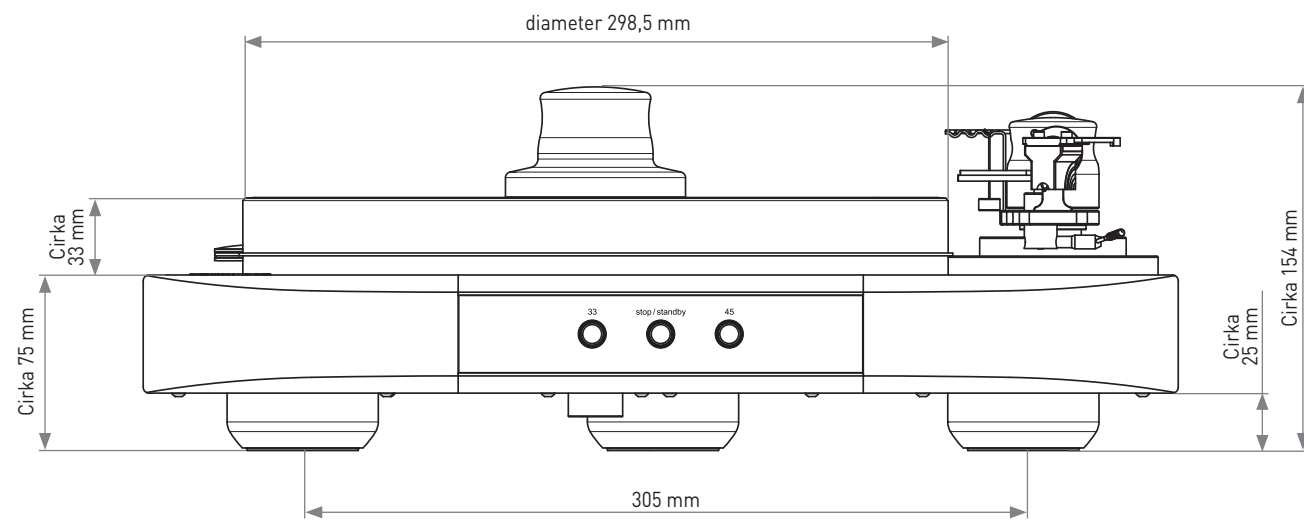

Vy från höger

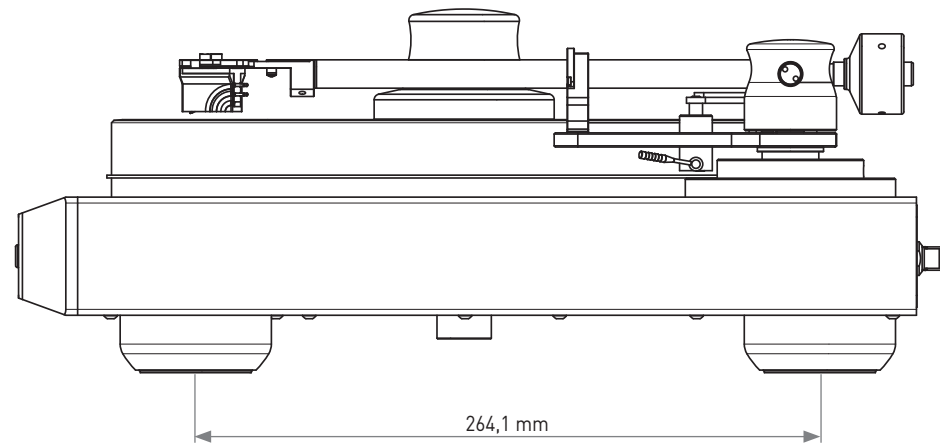

Vy bakifrån

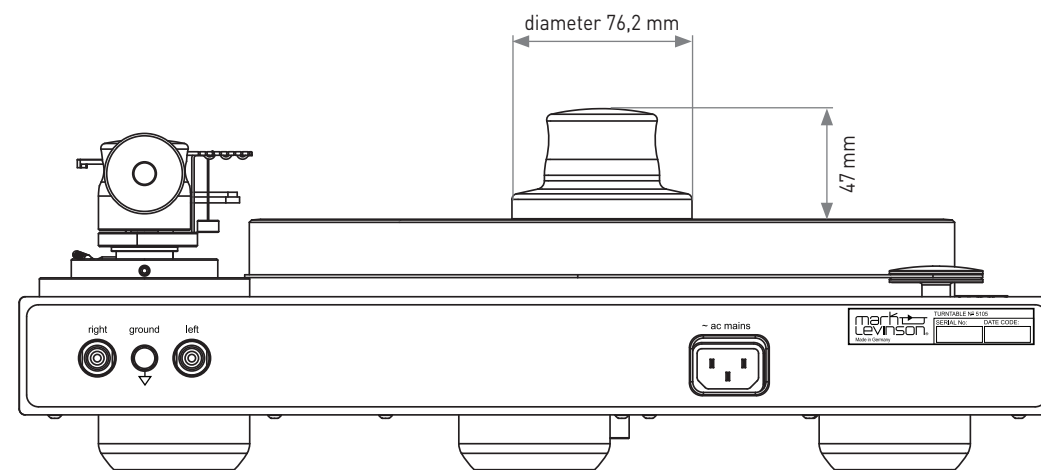

För mer information, besök www.MarkLevinson.com



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329 USA

(818) 893-8411 (endast USA)

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter
reserverade.

Mark Levinson är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries,
Incorporated och är registrerat i USA och/eller andra länder.

ArtikeInr. 070-00006 (rev. B.0)

www.MarkLevinson.com